


iSQUARED Prozessanleitung – Chipwechsel für Supportmaterial SR30 *iSQUARED Process Manual – Chip exchange for Support Material SR30*




Schritt 1: Spulenbeutel öffnen, Spule herausnehmen.
Step 1: Open spool packaging and unpack spool.



Schritt 2: Spulenadapter aus Halterung nehmen und Filament-Faden herausziehen.
Step 2: Release spool adapter from its mount and pull out filament thread.

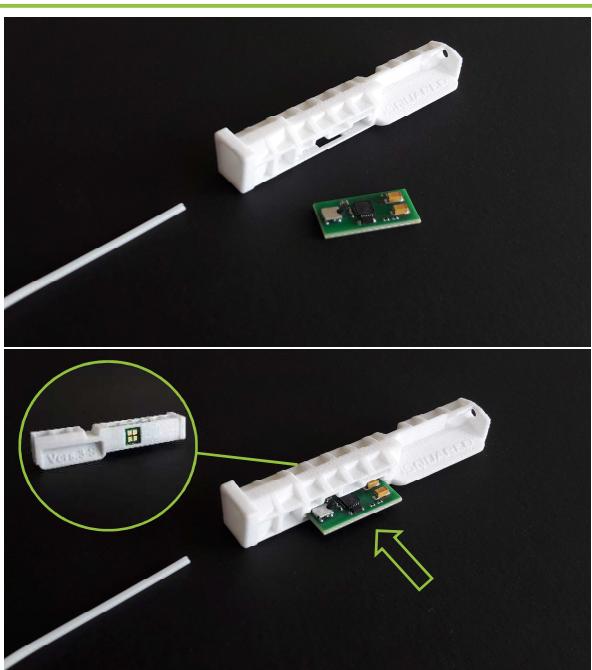

Schritt 3: Mitgelieferten Chip in leeren iSQUARED-Adapter einlegen und mittig positionieren.
Step 3: Insert provided chip into the empty iSQUARED adapter and position centrally.

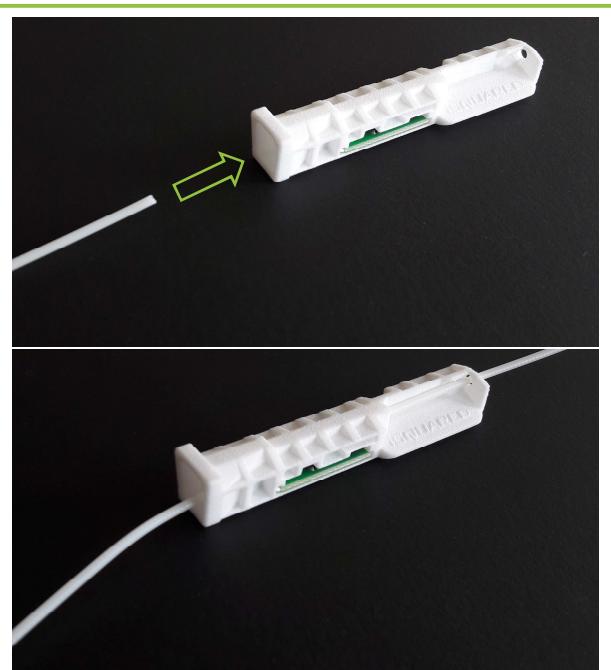

Schritt 4: Filament-Faden durch neuen iSQUARED-Adapter führen und diesen in Halterung einlegen, Spule in Kartusche einsetzen. Viel Spaß beim Drucken!
Step 4: Put filament thread through new iSQUARED adapter and insert adapter onto its mount, assemble cartridge and enjoy printing!